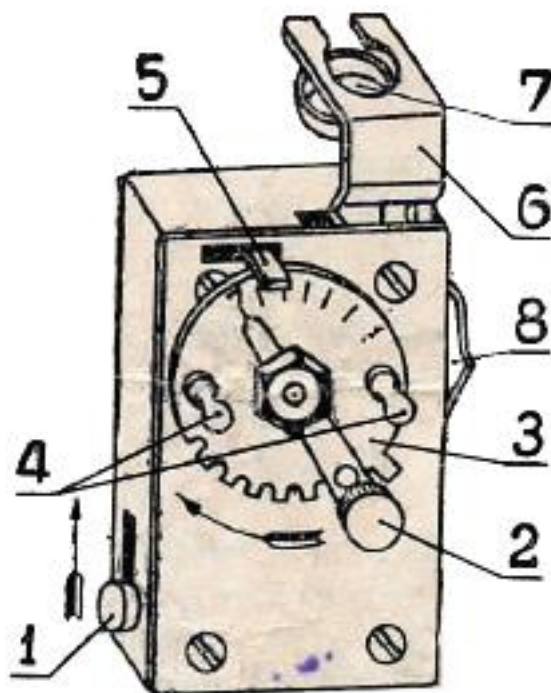


«Автоспуск» модель 2**Инструкция пользования**

Завод им. Масленникова

г. Куйбышев, обл.

**Описание**

Автоспуск предназначен для автоматического срабатывания фотоаппарата, подсоединяется к фотоаппарату при помощи тросика. При установке выдержки на фотоаппарате 1/25, 1/100 или 1 сек. автоспуск только открывает затвор фотоаппарата, выдержка обеспечивается фотоаппаратом. При этом стрелку 2 автоспуска необходимо устанавливать на 3-е деление шкалы.


При фотосъёмке с выдержками более 1 сек. Фотоаппарат нужно установить на В (или Z), а по шкале автоспуска с помощью стрелки 2 установить нужное время выдержки. По шкале автоспуска можно получить время выдержки примерно от 1 сек. до 6 сек.

Время задержки автоспуска до срабатывания фотоаппарата находится в пределах 10–20 секунд.

Тросик, используемый с автоспуском, должен быть эластичным, без перегибов. В целях избежания несрабатывания автоспуска по вине большого перегиба и заедания тросика, рекомендуется автоспуск подвешивать к фотоаппарату при помощи нити или шнура, закрепляемого за фигурный винт, ввёрнутый в дно корпуса автоспуска.

Автоспуск можно использовать при фотопечатании, если плотность плёнки позволяет работать с выдержками до 7 секунд.

Примерная схема включения автоспуска при фотопечатании:

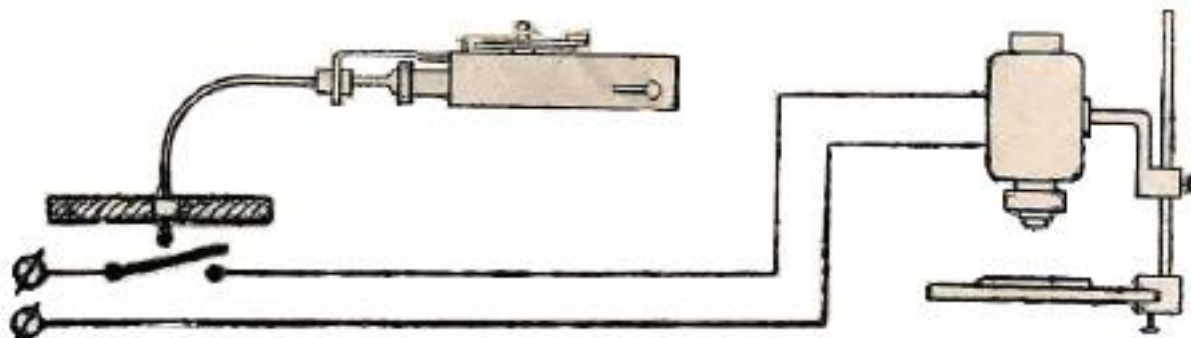

Подготовка к работе

1. Пусковую кнопку **1** передвиньте вверх по направлению стрелки, как показано на рисунке.
2. Стрелку **2**, поднимая длинный конец за головку, поверните и установите на нужное деление шкалы; выступающий снизу стрелки штифтик при этом должен войти в соответствующий вырез на шкале автоспуска.
3. Заведите механизм путём поворота диска **3** за рукоятки **4** по направлению стрелки, как показано на рисунке, до упора.
4. Защёлку **5** отведите в сторону и выдвиньте из корпуса рейку **6**.
5. Нажимая на чашечку, утопите рычаг **7** в корпусе и застопорите его фигурным рычагом **8**.
6. Подвесьте автоспуск на тросике, предварительно ввёрнутом в фотоаппарат, и утопите рейку **6** в корпус настолько, чтобы автоспуск обеспечивал надёжное срабатывание фотоаппарата. Это положение рейки запомните, что облегчит Вам установку автоспуска при последующих фотосъёмках.
7. Передвиньте кнопку пуска **1** вниз и займите место перед фотоаппаратом.
8. После съёмки автоспуск отделите от тросика и утопите рейку **6** в корпусе.
9. Берегите автоспуск от грязи, пыли, воды. При хранении механизм автоспуска и рычаг **7** должны быть в невзведённом состоянии. Разбирать автоспуск не рекомендуется.

Отметка ОТК

Печать магазина